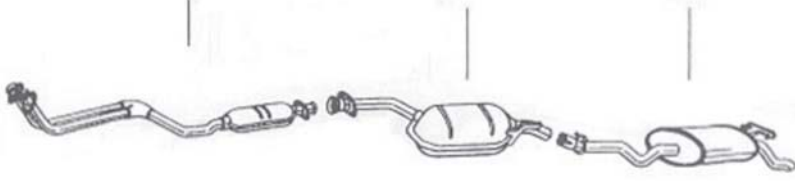
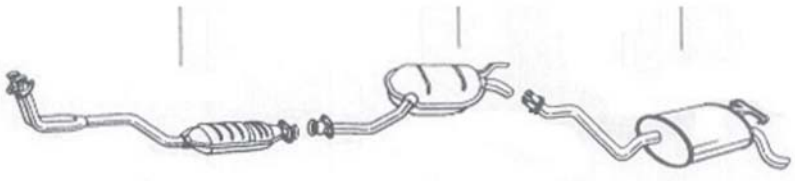
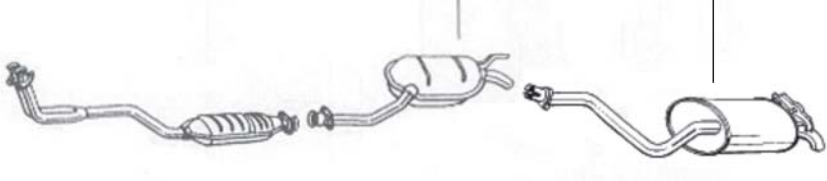
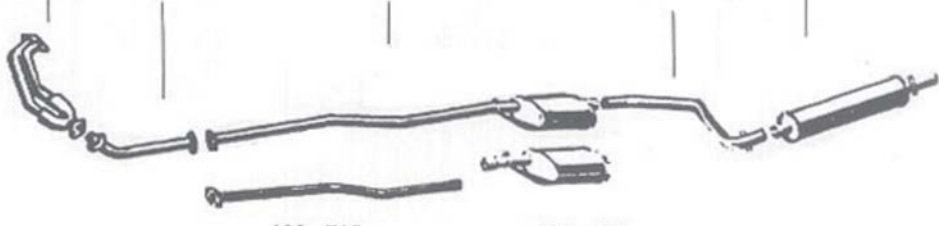
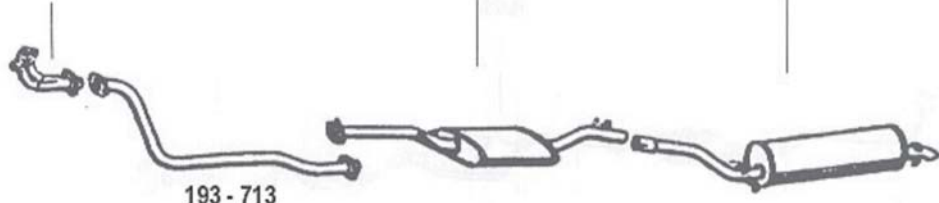

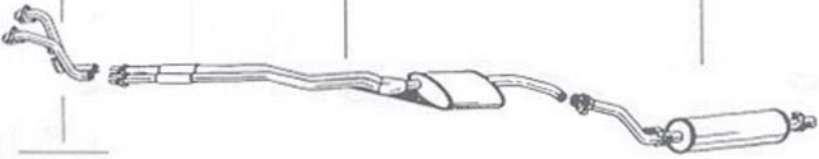

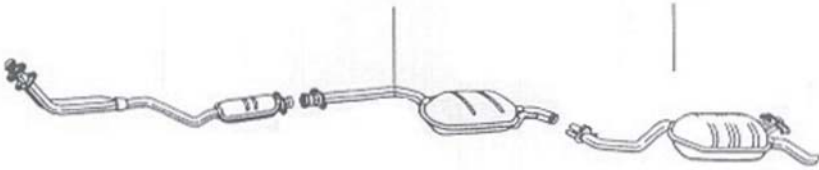
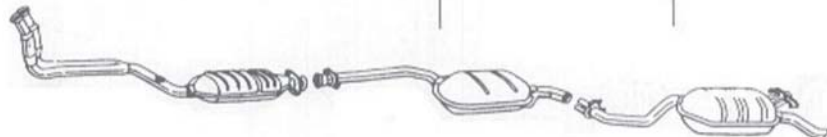


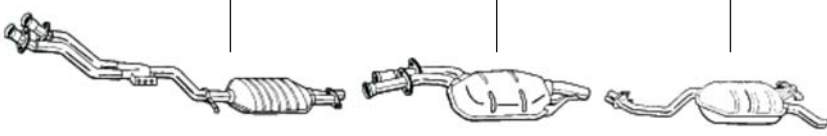
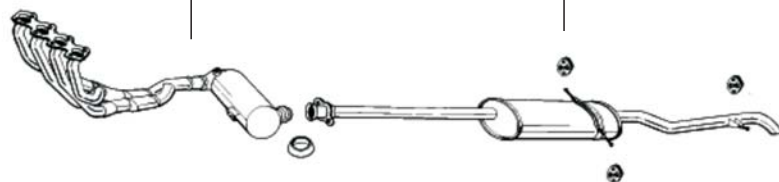
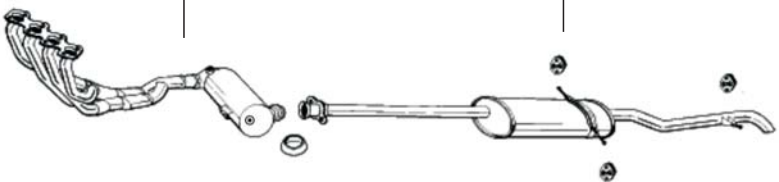
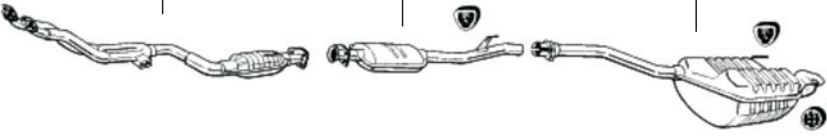

# PEBSSA - MERCEDES

<p>201 490 97 19</p> <p>201 490 23 15 <b>193 - 025</b></p> <p>201 490 24 15 <b>193 - 225</b></p> 	<p><b>190</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CAT</span></p> <p>09/84-90</p> <p>1997 cc, 105 HP, 77 KW, T<sup>W</sup>201</p>
<p>201 490 25 15 <b>193 - 024</b></p> <p>201 490 03 15 <b>193 - 224</b></p> 	<p><b>190E</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CAT</span></p> <p>09/84- 1997 cc, 122 HP, 90 KW, T<sup>W</sup>201-024 <b>1.8</b> 09/88-93 1797 cc, 109 HP, 80 KW</p>
<p>201 490 25 15 <b>193 - 024</b></p> <p>201.490.2815 <b>193-204</b></p> 	<p><b>190E</b> <b>CAT</b></p> <p><b>1.8-2.0</b> <b>1991-93</b></p>
<p>115 490 10 20 <b>193 - 512</b></p> <p>115 490 07 20 <b>193 - 714</b></p> <p>115 490 04 21 <b>193 - 412</b></p> <p>114 490 04 21 <b>193 - 712</b></p> <p>114 491 17 01 <b>193 - 212</b></p> <p><b>193 - 715</b></p> <p><b>193 - 012</b></p> 	<p><b>200</b> <b>220</b> <b>230</b> <b>68-75</b></p>
<p><b>193 - 513</b></p> <p>123 490 41 21 <b>193 - 013</b></p> <p>123 490 42 21 <b>193 - 213</b></p> <p><b>193 - 713</b></p> 	<p><b>200</b> <b>230</b> <b>SERIE 123</b> <b>76-80</b></p>

# MERCEDES - PEBSSA

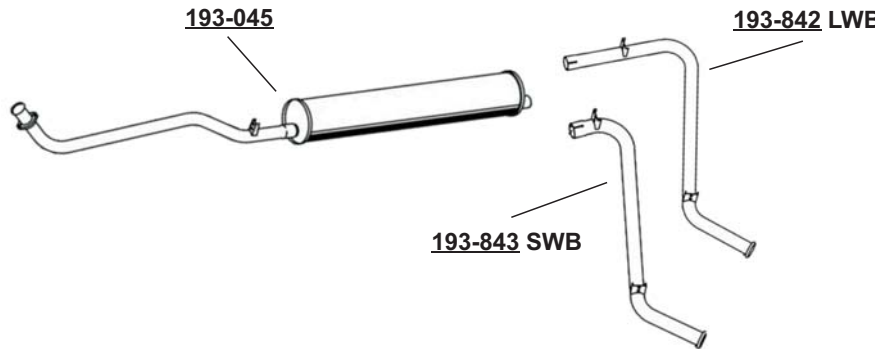
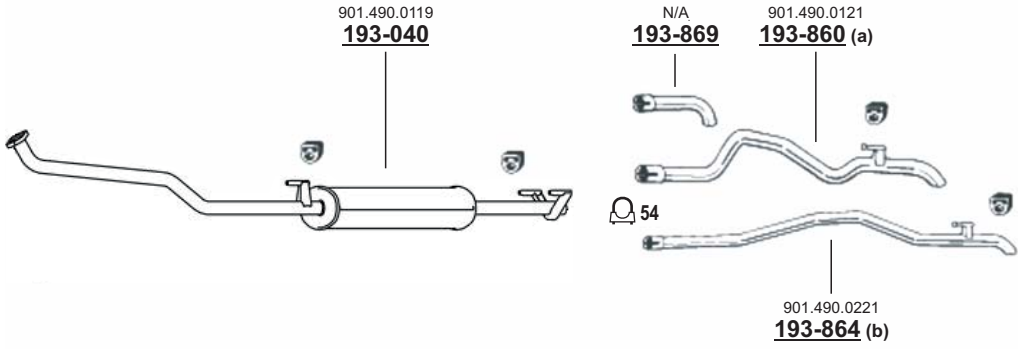
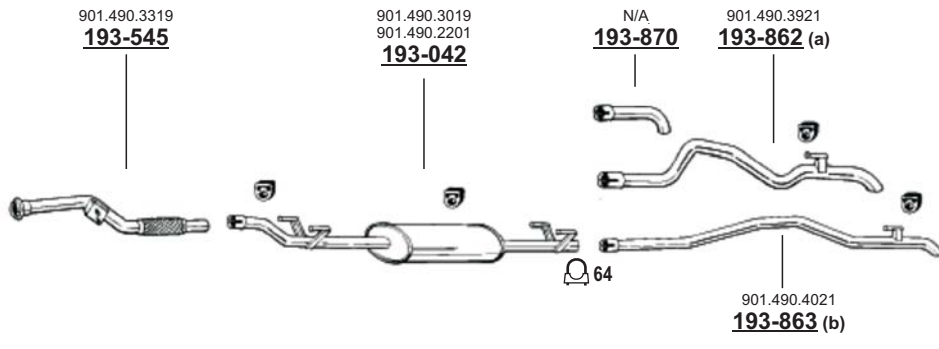
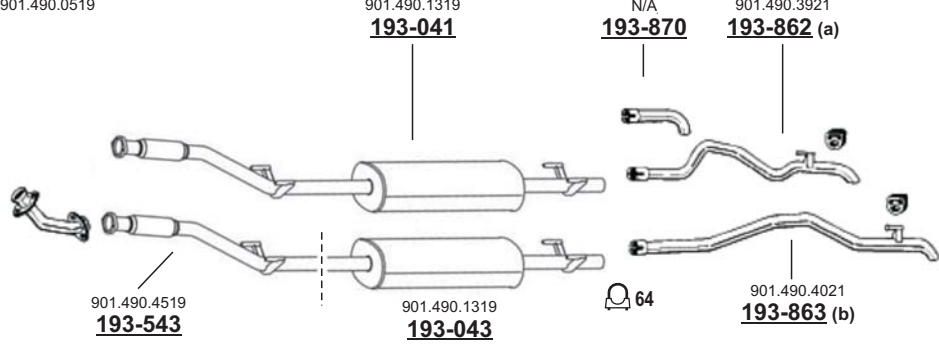
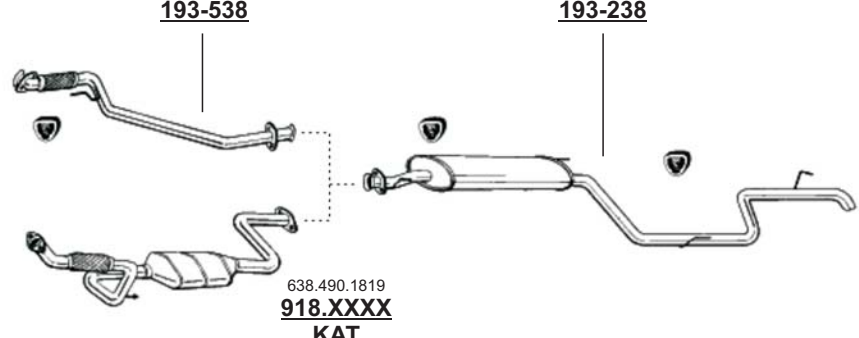
<p><b>220, 220/8</b>  <b>68-75</b>            1998 cc, 95 HP,            70 KW            2197 cc, 105 HP,            77 KW  <b>230/4</b>  <b>4 cyl</b>  <b>73-75</b>            2307 cc, 109 HP,            80 KW, T*W115</p>	<p>115 490 10 20    115 490 07 20    115 490 05 15    115 490 07 15  <b>193 - 512</b>    <b>193 - 714</b>    <b>193 - 482</b>    <b>193 - 282</b></p> 
<p><b>230</b>  <b>68-75</b>            2307 cc, 120 HP,            88 KW, T*W114  <b>250C</b>  <b>8 cyl</b>  <b>68-75</b>            2525 cc, 131 HP,            96 KW</p>	<p>114 490 17 19    114 490 01 15    115 490 07 15  <b>193 - 583</b>    <b>193 - 483</b>    <b>193 - 282</b></p>  <p><b>193 - 582</b>            114 490 16 19</p>
<p><b>230E</b>  <b>07/80-85</b>            2299 cc, 136 HP,            100 KW T*W123</p>	<p>123 490 11 20    123 490 67 15    123 490 53 15  <b>193 - 584</b>    <b>193 - 484</b>    <b>193 - 283</b></p> 
<p><b>200, 200E,</b>  <b>230E</b>  <b>85-92</b>            1997 cc, 109 HP,            80 KW, T*W124            1997 cc, 122 HP,            90 KW            2299 cc, 136 HP            100 KW</p>	<p>124 490 06 19    124 490 28 21    124 490 01 15  <b>193 - 026</b>    <b>193 - 226</b></p> 
<p><b>200</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CAT</span>  <b>85-10/92</b>            1997 cc, 105 HP,            77 KW, T*W124  <b>200E</b>            1997 cc, 118 HP            87 KW  <b>230E</b>  <b>85-93</b>            2299 cc, 132 HP,            97 KW</p>	<p>124 490 99 19    124 490 28 21    124 490 01 15  <b>193 - 026</b>    <b>193 - 226</b></p> 

# PEBSSA - MERCEDES

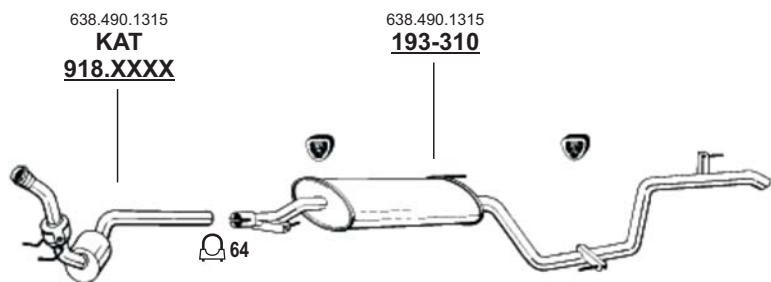
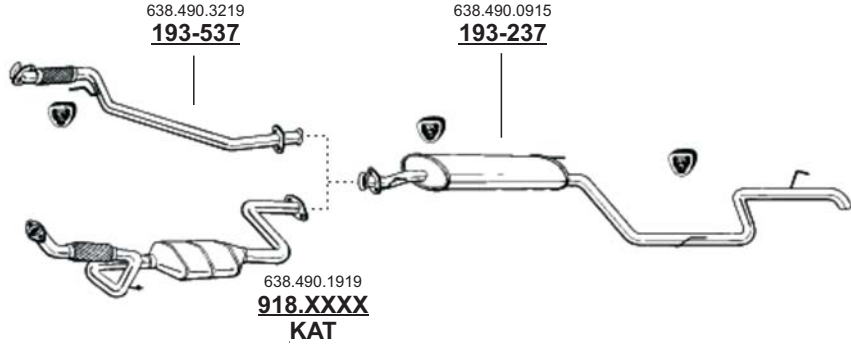
<p style="text-align: center;"> <b>KAT</b>  <b>918.2025</b>  <small>124.490.9020</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>124.490.3115</small>  <b>193-02x</b> </p> <p style="text-align: center;"> <small>124.490.3215</small>  <b>193-22x</b> </p> 	<p><b>200E-E200 CAT</b></p> <p><b>2.0</b>  <b>10/92-6/95</b>          1997 cc          136 PS  <b>W124 Mot: 111</b></p>
<p style="text-align: center;"> <b>KAT</b>  <b>918.3100</b>  <small>168.490.1019</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>168.490.2221</small>  <b>193-421</b> </p> 	<p><b>A140      CAT</b>  <b>A160</b>  <b>A190</b></p> <p><b>1.4, 1.6, 1.9</b>  <b>7/97-7/00</b>          1397, 1598, 1898 cc          82, 102, 125 PS  <b>W168 Mot: 166</b></p>
<p style="text-align: center;"> <b>KAT</b>  <b>918.3101</b>  <small>168.490.4819</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>168.490.2221</small>  <b>193-421</b> </p> 	<p><b>A140      CAT</b>  <b>A160</b>  <b>A190</b></p> <p><b>1.4, 1.6, 1.9</b>  <b>8/00-8/2004</b>          1397, 1598, 1898 cc          82, 102, 125 PS  <b>W168 Mot: 166</b></p>
<p style="text-align: center;"> <small>202 490 00 19</small>  <b>KAT</b>  <b>918.1000</b> </p> <p style="text-align: center;"> <small>202 490 00 15</small>  <b>193-032</b> </p> <p style="text-align: center;"> <small>202 490 07 15</small>  <b>193-232</b> </p> 	<p><b>C180</b>      <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CAT</span></p> <p><b>93-12/94</b>          1799 cc, 122 HP,          90 KW, T°C202</p>
<p style="text-align: center;"> <small>202 490 25 20</small>  <b>KAT</b>  <b>918.2100</b> </p> <p style="text-align: center;"> <b>193-232</b> </p> 	<p><b>C180      CAT</b></p> <p><b>1.8</b>  <b>1/97-4/00</b>          1799 cc          125 PS  <b>W202</b></p>



# PEBSSA - MERCEDES

 <p>193-045</p> <p>193-842 LWB</p> <p>193-843 SWB</p>	<p><b>MB100</b></p> <p><b>2.4 Diesel</b>  <b>88-95</b>                  2399 cc                  75 PS  <b>W202 Om616</b></p> <p>SWB: 2,450 m                  LWB: 2,680 m</p>
 <p>901.490.0119 <b>193-040</b></p> <p>N/A <b>193-869</b></p> <p>901.490.0121 <b>193-860 (a)</b></p> <p>54</p> <p>901.490.0221 <b>193-864 (b)</b></p>	<p><b>Sprinter 208D-308D-408D</b></p> <p><b>2.3 Diesel</b>  <b>2/95-4/00</b>                  2299 cc                  79 PS  <b>OM601</b>                  (a) 3000 mm                  (b) 3550 mm</p>
 <p>901.490.3319 <b>193-545</b></p> <p>901.490.3019 901.490.2201 <b>193-042</b></p> <p>N/A <b>193-870</b></p> <p>901.490.3921 <b>193-862 (a)</b></p> <p>64</p> <p>901.490.4021 <b>193-863 (b)</b></p>	<p><b>Sprinter CDi</b>  <b>208-211-213-308-311-313-408-413CDi</b></p> <p><b>Turbo Diesel</b>  <b>4/00-5/06</b>                  2148 cc                  82 PS  <b>Om611</b>                  (a) 3000 mm                  (b) 3550 mm</p>
 <p>901.490.0519</p> <p>901.490.1319 <b>193-041</b></p> <p>N/A <b>193-870</b></p> <p>901.490.3921 <b>193-862 (a)</b></p> <p>901.490.4519 <b>193-543</b></p> <p>901.490.1319 <b>193-043</b></p> <p>64</p> <p>901.490.4021 <b>193-863 (b)</b></p>	<p><b>Sprinter 210D-212D-310D-312D-410D-412D</b></p> <p><b>Turbo Diesel</b>  <b>2/95-4/00</b>                  2874 cc                  102, 122 PS  <b>OM602</b>                  (a) 3000 mm                  (b) 3550 mm</p>
 <p>638.490.3119 <b>193-538</b></p> <p>638.490.1015 <b>193-238</b></p> <p>638.490.1819 <b>918.XXXX</b>  <b>KAT</b></p>	<p><b>Vito 108D</b></p> <p><b>Diesel</b>  <b>3/96-4/00</b>                  2299 cc                  79 PS  <b>OM601</b></p>

# MERCEDES - PEBSSA

<p><b>Vito</b> <b>108-110-112CDi</b></p> <p><b>Turbo Diesel</b> <b>3/99-9/03</b> 2148 cc 82, 102, 122 PS <b>OM611</b></p>	 <p>638.490.1315 <b>KAT</b> <b>918.XXXX</b></p> <p>638.490.1315 <b>193-310</b></p> <p>64</p>
<p><b>Vito 110D</b></p> <p><b>Turbo Diesel</b> <b>3/96-4/00</b> 2299 cc 98 PS <b>OM601</b></p>	 <p>638.490.3219 <b>193-537</b></p> <p>638.490.0915 <b>193-237</b></p> <p>638.490.1919 <b>918.XXXX</b> <b>KAT</b></p>

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ / INFORMATION

Στο τέλος του καταλόγου υπάρχει ξεχωριστό Τμήμα Φορηγών όπου μπορείτε να βρείτε την πλήρη γκάμα των φορηγών-επαγγελματικών Mercedes.

**At the end of the catalogue there is a separate Truck-LCV Division, where you can find the full range for Mercedes truck-commercial vehicles.**